



## %35'e varan enerji tasarrufu ile karşı konulamaz şıklık

### Philips ArcTone ve MASTERColour CDM Elite

MASTERColour CDM Elite lambalarla birlikte kullanıldığında Philips aydınlatma armatürleri, size ciddi avantajlar sağlar.

MASTERColour CDM Elite lambalarla, mağazanıza çekicilik kazandırır ve cazibesini sürekli kılar. Bu benzersiz lambalar, mükemmel kalitede keskin ve parlak beyaz ışık sağlama özelliğine sahiptir. Elite lambaları, Philips aydınlatma armatürleriyle birlikte kullanıldığında enerji tüketiminizi önemli ölçüde azaltarak, maliyetlerinizi düşüreceklerdir.

### Tasarrufa giden iki yol

- Seçenek 1: Her bir aydınlatma noktası için aynı güçte daha az aydınlatma armatürü kullanılarak enerji tasarrufu sağlanması
- Seçenek 2: Her bir aydınlatma noktası için daha düşük güçte, ancak daha çok sayıda aydınlatma armatürü kullanılarak enerji tasarrufu sağlanması

# PHILIPS

sense and simplicity



ArcTone



UnicOne



Fiorenza



Fugato



Magneos



Scrabble

## Seçenek 1: Aynı güçte daha az aydınlatma armatürü kullanarak enerji tasarrufu sağlama


### 70 W Elite ampul ile ArcTone armatürü beraber kullanıldığında:

- Uzun kullanım ömrü boyunca sabit ışık çıkışı
- Daha az lümen kaybına ve daha yüksek ışık çıkışına bağlı olarak daha az sayıda armatür kullanabilirsiniz.
- Daha ilk günden itibaren enerji giderlerinde %10 veya daha fazla tasarruf sağlayın.


## Seçenek 2: Aydınlatma noktası başına daha düşük güç kullanarak enerji tasarrufu sağlama

### Bir CDM 70 W çözümünden 35 W Elite ampul kullanılan ArcTone çözümüne geçişin anlamı:


- Yalnızca birkaç ek Elite 35 W ile benzer bir genel aydınlık düzeyi elde edilir.
- Yeni bir MasterColour CDM Elite 35W, yüksek lümen korunumu ve ışık çıkışı sayesinde yüksek verimli ArcTone projektörler ile kullanıldığında yaklaşık 2000 saat sonunda CDM-T 70W ampulün içinde kullanıldığı sıradan düşük verimli bir armatürün sağladığı aydınlık düzeyiyle yaklaşık aynı aydınlık düzeyini sağlar.
- Kısa yatırım geri dönüş süresi sayesinde daha ilk günden enerji giderlerinizde %35 veya daha fazla tasarruf sağlayın.

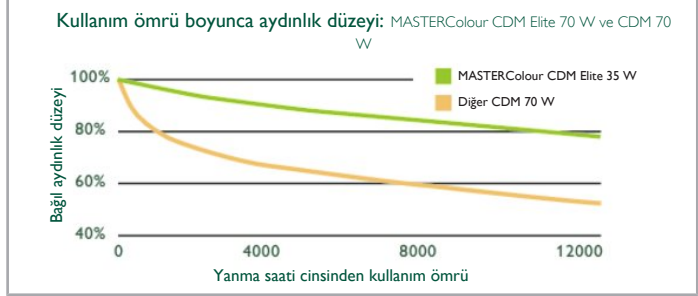

Daha yüksek lümen çıkışına bağlı olarak daha az aydınlatma noktası kullanılmasıyla anında %10 veya daha fazla enerji tasarrufu

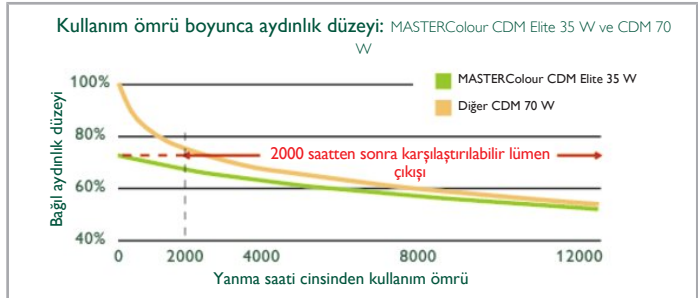

2000 yanma saatinden sonra karşılaştırılan aydınlık düzeyleri

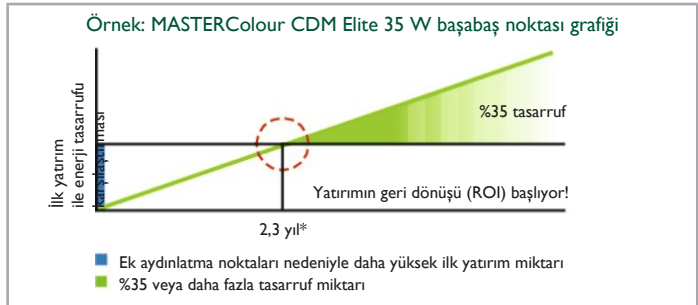

MASTERColour CDM Elite ampul kullanılan Philips aydınlatma armatürleri, perakende mağazalarına çekicilik kazandırır ve cazibesini sürekli kılar. Aynı zamanda hem maliyetleri hem de çevre açısından olumsuz etkileri azaltır. Mağazanızda elde edebileceğiniz enerji tasarrufu düzeyiyle ilgili olarak yerel Philips temsilcinize danışın.

Philips aydınlatma armatürleri ve ampulleriyle ilgili daha fazla bilgi için: [www.lighting.philips.com.tr](http://www.lighting.philips.com.tr)

\*LOR>70 (ArcTone) ile %15 daha fazla aydınlatma armatürü kullanıldığı ve enerji birim fiyatının 0,22 TL/kWh olduğu varsayılmıştır.



Philips.aydinlatma@philips.com