



# Orijinal!

## MASTER PL-S 2 Pinli

MASTER PL-S, genellikle dekoratif ve yönlendirme amaçlı kullanılan, verimli, düşük voltajla çalışan kompakt bir floresan lambadır. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, katlama teknolojisine göre daha fazla ışık ve daha yüksek verim sağlayarak uygulamalarda en uygun performansı garantiler. 2 pimli modeli, elektromanyetik tertibatlarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanıyla birlikte verilir.

### Faydaları

- Kısa veya uzun kullanım için her açıta en uygun ışık performansı
- Birden çok ışık rengi seçeneği
- İyi renksel geriverim (CRI >80)

### Özellikler

- Özel anlık starter ve kapasitör barındıran bir muhafaza içeren 2 pimli taban
- Floresan üç fosfor teknolojisi
- Lambanın kullanım ömrü boyunca ışıktaki az miktarda azalma

### Uygulama

- Otellerde, restoranlarda, tiyatrolarda ve evlerde kullanım için dizayn edilmiştir
- İşaret levhalarında, koridorlarda, güvenlik ve yönelimli aydınlatmada kullanıma uygundur

### Güvenlik ve uyarılar


- Yalnızca elektromanyetik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- Lamba ışığının teknik ve elektrik ile ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarından etkilenir
- Karartma mümkün değildir
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

# MASTER PL-S 2 Pinli

## Versions



## Boyutlu çizim

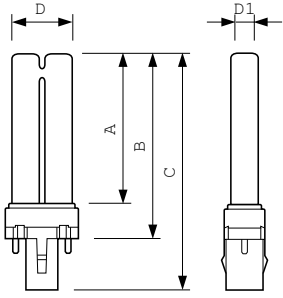

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm
MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm
MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235,8 mm

## MASTER PL-S 2 Pinli

### Onay ve Uygulama

Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	1,4 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,4 mg

### Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

### Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G23
%10 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	6500 h
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	10000 h
LSF 2000 sa Nominal	99 %
LSF 4000 sa Nominal	98 %
LSF 6000 sa Nominal	95 %
LSF 8000 sa Nominal	86 %

### Işık Teknik Ayrıntıları

LLMF 2000 sa Nominal	94 %
LLMF 4000 sa Nominal	91 %
LLMF 6000 sa Nominal	89 %
LLMF 8000 sa Nominal	86 %

### Sıcaklık

Tasarım Sıcaklığı (Nom)	28 °C
-------------------------	-------

### Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	8 kWh
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	8 kWh
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	9 kWh
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	9 kWh
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	12 kWh
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	12 kWh
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	9 kWh
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	12 kWh

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç (Nom)	Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç (Nom)
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,2 W	26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,155 A	11,9 W
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,2 W	26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,155 A	11,9 W
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,8 W	26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,8 W
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	0,170 A	8,8 W	26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,155 A	11,9 W

### Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Renk Türü		Renk Kodu	Renk Kodlaması	Order Code	Full Product Name	Renk Türü		Renk Kodu	Renk Kodlaması
		Koordinatı X (Nom)	Koordinatı Y (Nom)					Koordinatı X (Nom)	Koordinatı Y (Nom)		
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,463	0,42	827	Enkandesan Beyaz	26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,463	0,42	827	Enkandesan Beyaz
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz	26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	0,463	0,42	827	Enkandesan Beyaz	26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,44	0,403	830	Sıcak beyaz (WW)
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz	26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	0,44	0,403	830	Sıcak beyaz (WW)

## MASTER PL-S 2 Pinli

### Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Renk		Aydınlatma		
		Sıcaklığı (Nom)	Geriverim İndeksi (Nom)	Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akışı (Nom)	Işık Akışı (Nominal) (Nom)
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	82	57 lm/W	400 lm	405 lm
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	57 lm/W	400 lm	405 lm
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	82	67 lm/W	600 lm	583 lm
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	4000 K	80	67 lm/W	590 lm	583 lm
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	82	77 lm/W	900 lm	893 lm

Order Code	Full Product Name	Renk		Aydınlatma		
		Sıcaklığı (Nom)	Geriverim İndeksi (Nom)	Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akışı (Nom)	Işık Akışı (Nominal) (Nom)
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	77 lm/W	900 lm	893 lm
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	82	67 lm/W	600 lm	583 lm
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	82	77 lm/W	900 lm	893 lm

