



# Original!

## MASTER PL-S 4 Pinli

MASTER PL-S, genellikle dekoratif ve yönlendirme amaçlı kullanılan, verimli, düşük voltajla çalışan kompakt bir floresan lambadır. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, katlama teknolojisine göre daha fazla ışık ve daha yüksek verim sağlayarak uygulamalarda en uygun performansı garantiler. 4 pimli modeli, elektronik tertibatlarda kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanıyla birlikte verilir.

### Faydaları

- Kısa veya uzun kullanım için her açıta en uygun ışık performansı
- Birden çok ışık rengi seçeneği
- İyi renksel geriverim (CRI >80)
- %10'a kadar karartabilme

### Özellikler

- 4 pimli taban
- Floresan üç fosfor teknolojisi
- Lambanın kullanım ömrü boyunca ışıpta az miktarda azalma

### Uygulama

- Otellerde, restoranlarda, tiyatrolarda ve evlerde kullanım için tasarlanmıştır
- Trafik işaretlerinde, koridorlarda, güvenlik ve yönelimli aydınlatmaya kullanım için uygundur

### Güvenlik ve uyarılar


- Lamba ışığının teknik ve elektrikle ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarının yanı sıra uygulanan HF kontrol tertibatından da etkilenir
- Sık açıp kapamada ve elektrotların önceden iyi ısınmaması durumunda lamba ömrü kısalmır
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

# MASTER PL-S 4 Pinli

## Versions



## Boyutlu çizim

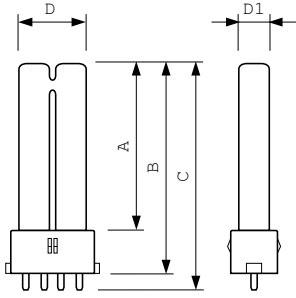

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm
MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	66 mm	83 mm	89,1 mm
MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	196 mm	214 mm	219,9 mm
MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	96 mm	113 mm	119,1 mm
MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	128 mm	145 mm	151,1 mm

## MASTER PL-S 4 Pinli

### Onay ve Uygulama

Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	1,4 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,4 mg

### Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

### Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	2G7
%50 Arıza Ön Isıtmasına Kadar	13000 h
Kullanım Ömrü (Nom)	
LSF Ön Isıtmalı 16000 sa Nominal	30 %
LSF Ön Isıtmalı 2000 sa Nominal	99 %
LSF Ön Isıtmalı 4000 sa Nominal	98 %
LSF Ön Isıtmalı 6000 sa Nominal	97 %
LSF Ön Isıtmalı 8000 sa Nominal	92 %

### Işık Teknik Ayrıntıları

LLMF 12000 sa Nominal	86 %
LLMF 2000 sa Nominal	95 %
LLMF 4000 sa Nominal	92 %
LLMF 6000 sa Nominal	90 %
LLMF 8000 sa Nominal	88 %

### Sıcaklık

Tasarım Sıcaklığı (Nom)	28 °C
-------------------------	-------

### Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	6 kWh
26076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	8 kWh
26096370	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	9 kWh
26114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	12 kWh
26122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	12 kWh

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç (Nominal) (Nom)
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,180 A	5,5 W
26076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,175 A	7,2 W
26096370	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,170 A	8,8 W

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç (Nominal) (Nom)
26114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,160 A	11,9 W
26122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,160 A	11,9 W

### Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Renk Türü		Renk Kodu	Renk Kodlaması
		Koordinatı X (Nom)	Koordinatı Y (Nom)		
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,463	0,42	827	Enkandesan Beyaz
26076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz
26096370	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz

Order Code	Full Product Name	Renk Türü		Renk Kodu	Renk Kodlaması
		Koordinatı X (Nom)	Koordinatı Y (Nom)		
26114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,463	0,42	827	Enkandesan Beyaz
26122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz

## MASTER PL-S 4 Pinli

### Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Renk		Aydınlatma		
		Sıcaklığı (Nom)	Geriverim İndeksi (Nom)	Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akışı (Nom)	Işık Akışı (Nominal) (Nom)
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	82	52 lm/W	250 lm	259 lm
26076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	62 lm/W	400 lm	405 lm
26096370	MASTER PL-S 9W/	4000 K	80	73 lm/W	570 lm	583 lm

Order Code	Full Product Name	Renk		Aydınlatma		
		Sıcaklığı (Nom)	Geriverim İndeksi (Nom)	Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akışı (Nom)	Işık Akışı (Nominal) (Nom)
	840/4P 1CT/5X10BOX					
26114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	82	80 lm/W	900 lm	880 lm
26122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	80	82 lm/W	880 lm	900 lm

