



%10 - 15 daha verimli!

MASTER PL-C 4 Pinli

MASTER PL-C, genellikle mağaza, konaklama tesisi ve ofis uygulamalarındaki yukarıdan aydınlatmalar için kullanılan, düşük güçle çalışan, verimli ve kompakt bir floresan lambadır. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, katlama teknolojisine göre daha fazla ışık ve daha yüksek verim sağlayarak uygulamalarda en uygun performansı garantiler. 4 pimli modeli, elektronik HF kontrol tertibatlarında kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanıyla birlikte verilir.

Faydaları

- Kısa veya uzun kullanım için her açıta en uygun ışık performansı
- Birden çok ışık rengi seçeneği
- İyi renksel geriverim (CRI >80)
- %10'a kadar karartabilme

Özellikler

- 4 pimli taban
- Floresan üç fosfor teknolojisi
- Lambanın kullanım ömrü boyunca ışıktaki az miktarda azalma

Uygulama

- Profesyonel çevreler ya da ev ortamlarında genel ya da ek aydınlatma için tasarlanmıştır
- Gömme ya da sıva üstü tavan aydınlatmaları, duvar üniteleri, masa lambaları ve avizelerde

Güvenlik ve uyarılar


- Lamba ışığının teknik ve elektrikle ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarının yanı sıra uygulanan HF kontrol tertibatından da etkilenir
- Sık açıp kapamada ve elektrotların önceden iyi ısınmaması durumunda lamba ömrü kısalmaktadır
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

MASTER PL-C 4 Pinli

Versions



Boyutlu çizim

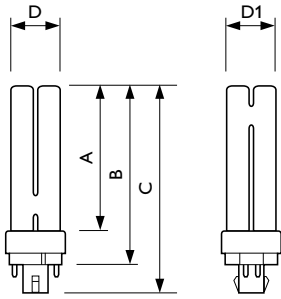

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	131,9 mm
MASTER PL-C 26W/ 840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm
MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	142,9 mm
MASTER PL-C 26W/ 830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm
MASTER PL-C 18W/ 830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	142,9 mm
MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	131,9 mm
MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	131,9 mm
MASTER PL-C 26W/ 827/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm
MASTER PL-C 10W/ 840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	75,5 mm	95,0 mm	109,9 mm
MASTER PL-C 18W/ 840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	142,9 mm
MASTER PL-C 10W/ 830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	75,5 mm	95,0 mm	109,9 mm

MASTER PL-C 4 Pinli

Onay ve Uygulama

Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	1,4 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,4 mg

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Genel Bilgiler

%50 Arıza Ön Isıtmasına Kadar	13000 h
Kullanım Ömrü (Nom)	
LSF Ön Isıtmalı 2000 sa Nominal	99 %
LSF Ön Isıtmalı 4000 sa Nominal	98 %
LSF Ön Isıtmalı 6000 sa Nominal	97 %
LSF Ön Isıtmalı 8000 sa Nominal	90 %

Işık Teknik Ayrıntıları

LLMF 2000 sa Nominal	92 %
LLMF 4000 sa Nominal	87 %
LLMF 6000 sa Nominal	83 %
LLMF 8000 sa Nominal	81 %

Sıcaklık

Tasarım Sıcaklığı (Nom)	28 °C
-------------------------	-------

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa
62329470	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	11 kWh
62330070	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	11 kWh
62326370	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	14 kWh
62331770	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	14 kWh
62332470	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	14 kWh
62327070	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	19 kWh
62333170	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.	19 kWh
62334870	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	19 kWh
62328770	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	28 kWh
62335570	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	28 kWh
62336270	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	28 kWh

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç (Nominal) (Nom)
62329470	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	0,190 A	10,4 W
62330070	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,190 A	10,4 W
62326370	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,170 A	13,8 W
62331770	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	0,170 A	13,8 W
62332470	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,170 A	13,8 W
62327070	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,230 A	18,4 W

Order Code	Full Product Name	Lamba Akımı (Nom)	Güç (Nominal) (Nom)
62333170	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.	0,230 A	18,4 W
62334870	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,230 A	18,4 W
62328770	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	0,335 A	27,4 W
62335570	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	0,335 A	27,4 W
62336270	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,335 A	27,4 W

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
62329470	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-1
62330070	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-1
62326370	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-1
62331770	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-1
62332470	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-1
62327070	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-2

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
62333170	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.	G24Q-2
62334870	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-2
62328770	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-3
62335570	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-3
62336270	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24Q-3

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

MASTER PL-C 4 Pinli

Order Code	Full Product Name	Renk Türü	Renk Türü	Renk Kodu	Renk Kodlaması
		Koordinatı X (Nom)	Koordinatı Y (Nom)		
62329470	MASTER PL-C 10W/ 830/4P 1CT/ 5X10BOX	0,44	0,403	830	Sıcak beyaz (WW)
62330070	MASTER PL-C 10W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz
62326370	MASTER PL-C 13W/ 827/4P 1CT/ 5X10BOX	0,463	0,42	827	Enkandesan Beyaz
62331770	MASTER PL-C 13W/ 830/4P 1CT/ 5X10BOX	0,44	0,403	830	Sıcak beyaz (WW)
62332470	MASTER PL-C 13W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz
62327070	MASTER PL-C 18W/ 827/4P 1CT/ 5X10BOX	0,463	0,42	827	Enkandesan Beyaz

Order Code	Full Product Name	Renk Türü	Renk Türü	Renk Kodu	Renk Kodlaması
		Koordinatı X (Nom)	Koordinatı Y (Nom)		
62333170	MASTER PL-C 18W/ 830/4P 1CT/ 5X10BOX.	0,44	0,403	830	Sıcak beyaz (WW)
62334870	MASTER PL-C 18W/ 840/4P 1CT/ 5X10BOX	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz
62328770	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	0,463	0,42	827	Enkandesan Beyaz
62335570	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	0,44	0,403	830	Sıcak beyaz (WW)
62336270	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	0,38	0,38	840	Soğuk Beyaz

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Renk Sıcaklığı (Nom)	Renksel		LLMF 12000 sa Nominal	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akışı (Nom)	Işık Akışı (Nominal)
			Geriverim indeksi (Nom)					
62329470	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	82		-	60 lm/W	600 lm	600 lm
62330070	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	80		-	60 lm/W	600 lm	600 lm
62326370	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	82		-	69 lm/W	925 lm	925 lm
62331770	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	82		-	72 lm/W	925 lm	900 lm
62332470	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	80		-	69 lm/W	925 lm	925 lm
62327070	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	82		-	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
62333170	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.	3000 K	82		81 %	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
62334870	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	80		-	67 lm/W	1200 lm	1200 lm
62328770	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	81		-	67 lm/W	1800 lm	1800 lm
62335570	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	81		-	67 lm/W	1800 lm	1800 lm
62336270	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	80		-	67 lm/W	1800 lm	1800 lm

