



Düşük sıcaklıklar için en uygundur!

MASTER PL-L Polar 4 Pinli

MASTER PL-L Polar, genellikle dış mekân aydınlatmaları ve soğuk depo aydınlatmaları gibi düşük ısıli ortamlarda gerçekleştirilen uygulamalarda kullanılan, ortadan yüksek düzeye kadar güç kullanan, küçük boyutlu lineer bir floresan lambadır. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, düşük ısıli ortamlardaki uygulamalarda en uygun performansı garantiler. Elektromanyetik ve HF kontrol tertibatlarında kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanıyla birlikte verilir.

Faydaları

- Düşük sıcaklıklı ortamlardaki uygulamalarda, her açıta kısa veya uzun kullanım için en uygun ışık performansı
- Uzun kullanım ömrü ve uzun süre korunan ışık çıkışı düzeyi
- Birden çok ışık rengi seçeneği
- İyi renksel geriverim (CRI >80)
- %10'a kadar karartabilme

Özellikler

- 4 pimli taban
- Floresan üç fosfor teknolojisi
- Lambanın kullanım ömrü boyunca ışıpta az miktarda azalma

Uygulama


- Alanları, parklar ve meydanlar, depo ve taşıma alanlarındaki saçak altları
- Soğuk iç mekânlar (ör. depolar, soğuk gıda depoları)
- Düşük sıcaklıklardaki ışık çıkışı, lambanın tepesine saydam bir ısı kapağı takılarak daha da artırılabilir

MASTER PL-L Polar 4 Pinli

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba ışığının teknik ve elektrikle ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarının yanı sıra uygulanan kontrol tertibatından da etkilenir
- Sık açıp kapamada ve elektrotların önceden iyi ısınmaması durumunda lamba ömrü kısalmır
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Boyutlu çizim

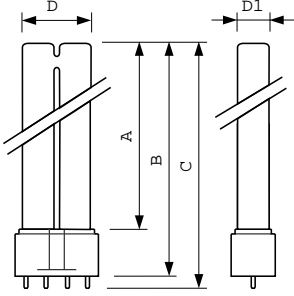

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 24W/ 840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	290 mm	315 mm	321,6 mm

