



Göz alıcı ışıltı, mini tasarım

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Keskin beyaz parlıtlı ışık üreten mini, tek uçlu, yüksek verimli Seramik Metal Halojenür deşarj lambası

Faydaları

- Keskin beyaz parlıtlı ışığın yüksek yoğunluklu ışını ürünlerinize inanılmaz derecede çekici bir görünüm katar
- Kullanım ömrü boyunca sabit renk ve lümen çıkışı, mağazanızın göz alıcı görünümünü sayısız sezon boyunca korumasını sağlar
- Daha az görünür olan küçük aydınlatma armatürlerine uyar

Özellikler

- Keskin beyaz parlıtlı ışık
- Ekstra kırmızı ile mükemmel renksel geriverim
- Yüksek verim
- Kullanım ömrü boyunca sabit renk performansı
- Morötesi ışınları engelleyen cam
- Mini boyut

Uygulama

- Mağazalarda vurgulu aydınlatma ve stant aydınlatması
- Genel ve dekoratif iç mekân aydınlatması
- Dış mekân alan aydınlatması

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5


Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- 20W PGJ5 lambası için, yalnızca Philips elektronik kontrol tertibatı HID PV mini PGJ5 20W kullanın
- 35W PGJ5 lambası için, yalnızca Philips elektronik kontrol tertibatı HID PV mini PGJ5 35W kullanın
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Versions



Boyutlu çizim

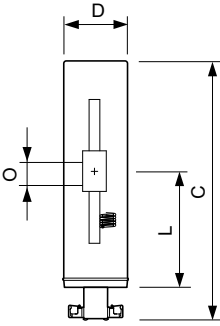

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm
MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6 mm	52 mm

MASTERCcolour CDM-Tm Mini PGJ5

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Yeniden Ateşleme Süresi (Dak) (Maks)	15 min
--------------------------------------	--------

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	PGJ5
--------------	------

%10 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	10000 h
--------------------------------------	---------

%20 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	11000 h
--------------------------------------	---------

%50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	12000 h
--------------------------------------	---------

%5 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	9000 h
-------------------------------------	--------

Çalışma Konumu	UNIVERSAL
----------------	-----------

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,434
------------------------------	-------

Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,398
------------------------------	-------

Renk Kodlaması	Sıcak beyaz (WW)
----------------	------------------

Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
----------------------	--------

Lümen Sürekliliği 10000 sa (Nom)	60 %
----------------------------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Şeffaf
-----------------	--------

Lamba Biçimi	T13.3
--------------	-------

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	Cıva (Hg) İçeriği (Nom)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	23 kWh	2,4 mg	2,4 mg
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,74 mg

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Voltaj (Maks)	Voltaj (Min)	Voltaj (Nom)	Güç (Nominal) (Nom)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	108 V	95 V	100 V	22,1 W

Order Code	Full Product Name	Voltaj (Maks)	Voltaj (Min)	Voltaj (Nom)	Güç (Nominal) (Nom)
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	104 V	88 V	96 V	39,1 W

Aydınlatma Armatürü Tasarım Gereklilikleri

Order Code	Full Product Name	Lamba Sıcaklığı (Maks)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	380 °C

Order Code	Full Product Name	Lamba Sıcaklığı (Maks)
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	480 °C

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Renk Kodu	Renksel İndeksi (Min)	Renksel İndeksi (Nom)	Lümen Sürekliliği 1000 sa (Nom)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	830	84	87	80 %

Order Code	Full Product Name	Renk Kodu	Renksel İndeksi (Min)	Renksel İndeksi (Nom)	Lümen Sürekliliği 1000 sa (Nom)
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	930	88	91	85 %

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Order Code	Full Product Name	Lümen Sürekliliği	Lümen Sürekliliği	Aydınlatma		
		2000 sa (Nom)	5000 sa (Nom)	Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akışı (Nom)	Işık Akışı (Nominal) (Nom)
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	75 %	65 %	72 lm/W	1600 lm	1600 lm
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	80 %	70 %	77 lm/W	3000 lm	3000 lm

