

PHILIPS

Lighting



Uzun ömürlü ve güvenilir çözüm

HID-Ağır Hizmet BHL (HPL/HPI)

HPL, HPI (Plus) ve SON-H ampuller için kapsüllenmiş elektromanyetik bakır/demir balastlar

Faydaları

- Kimyasal etki, nemli koşullar ve ortam baskısından kaynaklanan çatlama karşı mükemmel direnç
- Uzun ömürlü ve güvenilir çözüm – ortalama 15 yıl olağanüstü ürün kullanım ömrü
- Ortosiklik bobin sargısı sayesinde minimum watt kaybı
- Kontrol tertibatı uzaktan kurulabilir

Özellikler


- Cam yünüyle güçlendirilmiş termoplastik polyester reçine ile kapsüllenmiş
- Ateşleyici kullanmayan cıvalı ampuller için tasarlanan balastlar, bir ateşleyici ile birlikte HPI ampullerle de kullanılabilir
- Standart olarak vidalı terminal bloklarıyla donatılmıştır; isteğe bağlı olarak kontak eklenebilir
- İstenirse, alternatif şebeke voltajları/frekansları için balastlar mevcuttur
- Ayrı toprak terminali (HID 'Ağır İş')

Uygulama


- Dış mekan aydınlatması

HID-Ađır Hizmet BHL (HPL/HPI)

Versions

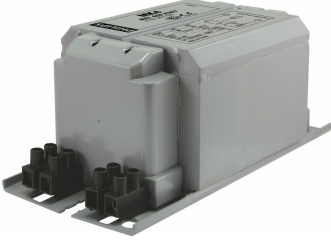

Boyutlu çizim

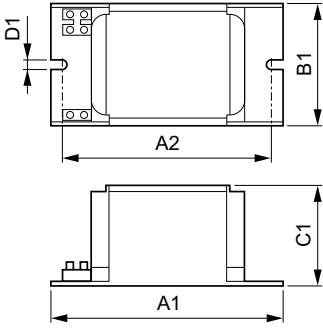

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm
HD2-151					

