


PHILIPS

Lighting

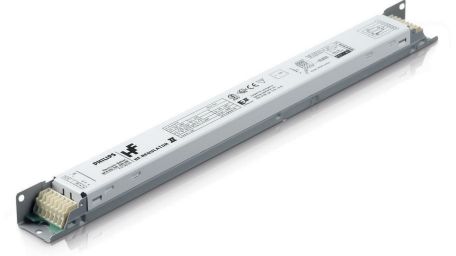

TL-D ampuller için HF-Regülatör II – Karartma: enerji tasarrufunda bir sonraki adım

HF-Regulator II for TL-D lamps

TL-D ampuller için analog protokolü kullanan (1-10 V), yüksek frekanslı elektronik balast

Faydaları

- Ampul, Analog kontrol girişi aracılığıyla %1'den %100'e kadar karartılabilir (1-10 V endüstri standardı doğrultusunda)
- Avrupa ve Asya normlarıyla uyumlu, acil durum aydınlatma sistemleri için uygundur
- HF işlemi, ışık kalitesini, ampul kullanım ömrünü artırır
- Kontrollerle birlikte, ek enerji tasarrufları elde edilebilir

Özellikler

- Programlı başlangıç: titreşimsiz ateşleme < 0,5 saniye ve çizgisiz çalışma, stroboskopik etki yok. Ampul elektrotlarının önceden ısıtılması, ampullerin kullanım ömründe azalma olmaksızın açılıp kapanabilmesini sağlar
- Akıllı güç, şebeke voltajındaki dalgalanmalardan bağımsız sabit ışık sağlar.
- Otomatik aydınlatma kontrolü sistemleri kullanılarak enerji tüketiminde %60'a kadar düşüş
- Durdurma devresi, ampul arızalandığında 5 saniye içinde etkinleştirilir (güvenlik amaçlı durdurma) ve ampul değiştirildikten sonra balast otomatik olarak sıfırlanır

HF-Regulator II for TL-D lamps


Uygulama

- Aydınlatma kontrol sistemleri (kişisel kontrol, gün ışığı bağlantısı ve/veya hareket algılama) ile birlikte iç mekan, genel ve hizmet için aydınlatma uygulamaları

Versions



Boyutlu çizim

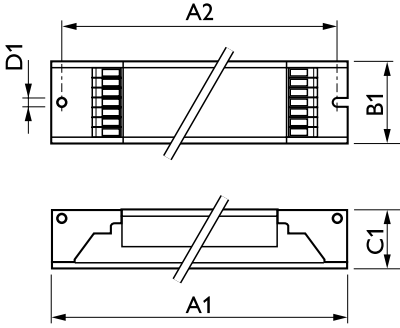

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	359 mm	350 mm	39 mm

Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği İndeksi A1 BAT

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Frekansı 50 ila 60 Hz

Giriş Voltajı 220 to 240 V

Genel Bilgiler

Lamba Türü TL-D

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B) (Nom)	Lamba Sayısı
91013430	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28	1 parça/birim
91015830	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	2 parça/birim
91017230	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	28	1 parça/birim

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B) (Nom)	Lamba Sayısı
91019630	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	2 parça/birim
91366130	HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	4 parça/birim

HF-Regulator II for TL-D lamps

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza
91013430	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	L 360x30x21
91015830	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	L 360x30x21
91017230	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	L 360x30x21

Order Code	Full Product Name	Muhafaza
91019630	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	L 360x30x21
91366130	HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	L 359x39x22

Sistem Özellikleri

Order Code	Full Product Name	Nominal Balast Lamba Gücü
91013430	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	36 W
91015830	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	36 W
91017230	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	58 W

Order Code	Full Product Name	Nominal Balast Lamba Gücü
91019630	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	58 W
91366130	HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	18 W

