



ArenaVision MVF403 – üstün performans

ArenaVision MVF403

ArenaVision MVF403; yüksek ışık çıkışı, optik verimlilik, kolay kurulum, güvenilirlik ve esneklik ile spor alanı aydınlatmasını bir üst seviyeye taşıyor. Kapalı spor salonları için ideal olduğu gibi (1000W versiyonu) açık hava spor aktivitleri ve pek çok başka uygulama için de uygundur. Entegre oval optik sistemi ve kompakt çift uçlu MHN-LA 1000W veya MHN-SA HO 2000W lambalar yüksek sistem verimliliği ve düşük kamaşma sağlar. Dahili reflektörü ışık kaybını ve kamaşmayı engeller. MHN-SA HO 2000W/956 ve MHN-LA 1000W/956 lambalar en son CTV standartlarına uyumludur. MHN-LA 1000W/842 lamba, doğal renksel geri verimi ve konforlu ambiyansıyla diğer projeksiyon uygulamalarına olduğu gibi televizyon yayınları için de uygundur. Tüm lampa modellerine uygulanabilen sıcak ateşleme özelliği güç kaybı durumunda ışığın derhal tekrar sağlanmasına olanak verir. ArenaVision'in opsiyonel titreşim önemeli (flicker-free) modeli MVF403 MHN-LA 1000W spor karşılaşmalarındaki ağır çekim yayınlarda oluşan titreşim efektini ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. ArenaVision MVF403'ün titreşim önemeli versiyonu, Philips'in elektronik titreşim önemeli balastı GearUnits (ECM330) ile uyumlu olarak çalışan elektronik ateşleyiciye sahiptir.

Faydaları

- Innovative floodlights designed around Philips' world-class double-ended lamps; dedicated optics ensure maximum optical efficiency and enable accurate light distribution with a minimum of spill light
- Philips quartz metal-halide lamps meet the most demanding lighting and TV broadcast requirements with excellent color rendering
- The flicker-free version completely eliminates flicker effect, thereby guaranteeing perfect images filmed with super-slow-motion cameras

ArenaVision MVF403

Özellikler

- Mükemmel renksel geriverime sahip yüksek çıkışlı kompakt tek uçlu metal halojen lamba
- Özel hassas optik sistemler
- IP65
- Bıçak konnektörlü güvenlik sistemi
- Elektronik sıcak çift kaplamalı

Uygulama

- Dış mekan spor stadyumları
- İç mekan spor salonları
- Mimari ışıklandırma

Şartlar

| | |
|-----------------------|--|
| Tip | MVF403 |
| Işık kaynağı | HID: - 1 adet MASTER MHN-SA / XW / 2000 W - 1 adet MASTER MHN-LA / XWH / 1000 W |
| Lamba dahildir | Evet (K veya ışık rengi 842 ya da 956) |
| Optik sistem | Işın kategorisi A1 (A1) Işın kategorisi A2 (A2) Işın kategorisi A3 (A3) Işın kategorisi A4 (A4) Işın kategorisi A5 (A5) Işın kategorisi A6 (A6) Işın kategorisi A7 (A7) Işın kategorisi A8 (A8) (MHN-SA 200 W modeli için değildir) |
| Optik kapak | Yukarıdan aydınlatma (YUKARIDAN) ve aşağıdan aydınlatma (AŞAĞIDAN) modelleri için ön cam |
| Ateşleyici | Seri (SI), 2000 W, entegre Sıcak çift kaplamalı (HRE), entegre |

Şartlar

| | |
|----------------|---|
| Kurulum | Direk ucu çerçevesiyle tavan, duvar ve zemine montaj Lambanın yalnızca mekanik olarak takılması gerekir; arka kapak kapatıldığında elektrik bağlantısı sağlanmış olur ZVF403 PAD aksesuarıyla birlikte kullanmak için muhafazanın hem üstünde hem de altında hassas hedefleme mekanizmaları Montaj desteği ayarı: 360° Dış mekân ortam sıcaklığı: MASTER MHN-SA 2000 W ampullü model: 35°C (dış mekân) MASTER MHN-LA 1000 W ampullü model: 45°C (iç mekân ve dış mekân) Sürüklenme faktörü (Cx): 0,93 70° konumda projeksiyon alanı: 0,20 m Yataydan maks ayarlama: -90 / +90° |
|----------------|---|

| | |
|------------------------------|--|
| Seçenekler | Hizmet sırasında armatürün orijinal hedeflemesini korumak için hedefleme belleği (AM) Sıcak çift kaplanmış modeller, bir güç kesintisinden sonra aydınlatmanın vakit kaybetmeden aynı şekilde devam etmesini sağlar Mimari aydınlatma için aşağıdan aydınlatma modelleri mevcuttur Tropikal bölgeler için özel kablo bağı |
| Malzemeler ve kaplama | Muhafaza ve arka kapak: paslanmaz, yüksek basınçlı dökme kalıp alüminyum Optik kapak: kimyasal olarak sertleştirilmiş cam, 3 mm kalınlık (yukarıdan aydınlatma modelleri için), seramik kalınlığı 3 mm (aşağıdan aydınlatma modelleri için) Montaj desteği: nikel ve çinko uygulanmış Klipsler: paslanmaz çelik (arka kapağı sabitlemek için) Reflektör: anodize ve parlatılmış, %99,99 alüminyum Ham alüminyum kaplama |

| | |
|--------------------|--|
| Bakım | Ön kapağın klipsleri açılarak lambaya erişilebilir (araç kullanmadan) Armatür açıldığında akımı kesecek bir güvenlik anahtarı vardır (ek bir bağlantı elemanı gerektirir - başka satıcılardan edinilebilir) İçinin temizlenmesi gerekmez |
| Aksesuarlar | Harici örtücü (ZVF403 GS), hassasiyet (ZVF403 PAD) ve basit (ZVF403 SAD) hedefleme cihazları |
| Açıklamalar | Seri ateşleyici (SI) bulunan bir alüminyum bağlantı kutusu vardır Büyük camın yerinden çıkmasını önleyen kablo ağı Kablo bağlantıları yapılmış 230V-240V/50Hz ve 380-400-415-430V/50Hz Tertibat Birimleri (ECB/ECP330) mevcuttur, ayrıca sipariş edilmelidir |


ArenaVision MVF403

Versions



MVF403 - MASTER MHN-LA - 1000 W

ÜRÜN BİLGİLERİ

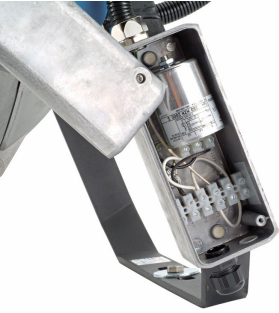

Seri ateşleyiciler içeren elektrik bağlantı kutusu



Simple aiming device



Glare shield

aksesuarlar



Zařizení pro přesné zaměření

Ordercode 89695000

Uygulama Koşulları

Maksimum dim seviyesi Not applicable

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu IK08

Ani Akım Koruması (Ortak/
Diferansiyel) -

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir Hayır

Genel Bilgiler

Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması -

CE işareti CE mark

Optik kapak/lens türü DOWN

Alev alma işareti NO

Sürücü -

Sürücü birimi sayısı -

Işık kaynağı sayısı 1

Ürün Ailesi Kodu MVF403

Işık Teknik Ayrıntıları

Standart devirme açısı yandan giriş -

Standart eğim açısı üstten montaj -

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk Aluminum

Genel Bilgiler

| Order Code | Full Product Name | Işık kaynağı rengi | Lamba ailesi kodu | Lamba gücü | Optik sistem türü |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------------------------|
| 50265700 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A1 SI | 956 gün ışığı | MHN-LA | 1000 W | Beam category A1 (A1) |
| 50266400 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A2 SI | 956 gün ışığı | MHN-LA | 1000 W | Beam category A2 (A2) |
| 50267100 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A3 SI | 956 gün ışığı | MHN-LA | 1000 W | Beam category A3 (A3) |
| 50268800 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A4 SI | 956 gün ışığı | MHN-LA | 1000 W | Beam category A4 (A4) |
| 50269500 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 SI | 956 gün ışığı | MHN-LA | 1000 W | Beam category A5 (A5) |
| 50270100 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A6 SI | 956 gün ışığı | MHN-LA | 1000 W | Beam category A6 (A6) |
| 50271800 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A7 SI | 956 gün ışığı | MHN-LA | 1000 W | Beam category A7 (A7) |
| 50272500 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A8 SI | 956 gün ışığı | MHN-LA | 1000 W | Beam category A8 (A8) |
| 39888200 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A4 HRE | 956 gün ışığı | MHN-LA | 1000 W | Beam category A4 (A4) |
| 39889900 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 HRE | 956 gün ışığı | MHN-LA | 1000 W | Beam category A5 (A5) |
| 39890500 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A6 HRE | 956 gün ışığı | MHN-LA | 1000 W | Beam category A6 (A6) |
| 06935500 | MVF403 MHN-SA2000W A7 SI AM | - | MHN-SA | 2000 W | Beam category A7 (A7) |
| 06945400 | MVF403 MHN-SA2000W A1 SI | - | MHN-SA | 2000 W | Beam category A1 (A1) |
| 06946100 | MVF403 MHN-SA2000W A2 SI | - | MHN-SA | 2000 W | Beam category A2 (A2) |
| 06947800 | MVF403 MHN-SA2000W A3 SI | - | MHN-SA | 2000 W | Beam category A3 (A3) |
| 06948500 | MVF403 MHN-SA2000W A4 SI | - | MHN-SA | 2000 W | Beam category A4 (A4) |
| 06949200 | MVF403 MHN-SA2000W A5 SI | - | MHN-SA | 2000 W | Beam category A5 (A5) |
| 06950800 | MVF403 MHN-SA2000W A6 SI | - | MHN-SA | 2000 W | Beam category A6 (A6) |
| 06951500 | MVF403 MHN-SA2000W A7 SI | - | MHN-SA | 2000 W | Beam category A7 (A7) |
| 06889100 | MVF403 MHN- SA2000W/956 A1 HRE AM | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A1 (A1) |
| 06890700 | MVF403 MHN- SA2000W/956 A2 HRE AM | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A2 (A2) |
| 06891400 | MVF403 MHN- SA2000W/956 A3 HRE AM | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A3 (A3) |
| 06894500 | MVF403 MHN- SA2000W/956 A6 HRE AM | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A6 (A6) |
| 06898300 | MVF403 MHN- SA2000W/956 A2 SI AM | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A2 (A2) |
| 06899000 | MVF403 MHN- SA2000W/956 A3 SI AM | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A3 (A3) |

| Order Code | Full Product Name | Işık kaynağı | Lamba ailesi | Lamba gücü | Optik sistem türü |
|------------|---------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------------------|
| | | rengi | kodu | | |
| 06900300 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI AM | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A4 (A4) |
| 06901000 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 SI AM | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A5 (A5) |
| 06902700 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 SI AM | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A6 (A6) |
| 06903400 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 SI AM | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A7 (A7) |
| 06906500 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 HRE | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A2 (A2) |
| 06907200 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 HRE | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A3 (A3) |
| 06908900 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 HRE | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A4 (A4) |
| 06909600 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 HRE | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A5 (A5) |
| 06910200 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 HRE | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A6 (A6) |
| 06911900 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 HRE | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A7 (A7) |
| 06913300 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 SI | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A1 (A1) |
| 06914000 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 SI | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A2 (A2) |
| 06915700 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 SI | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A3 (A3) |
| 06916400 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A4 (A4) |
| 06917100 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 SI | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A5 (A5) |
| 06918800 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 SI | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A6 (A6) |
| 06919500 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 SI | 956 gün ışığı | MHN-SA | 2000 W | Beam category A7 (A7) |

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

| Order Code | Full Product Name | Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | Başlangıçtaki Renk | Order Code | Full Product Name | Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | Başlangıçtaki Renk |
|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | Geriverim İndeksi | | | | Geriverim İndeksi |
| 50265700 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A1 SI | 5600 K | >90 | 50270100 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A6 SI | 5600 K | >90 |
| 50266400 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A2 SI | 5600 K | >90 | 50271800 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A7 SI | 5600 K | >90 |
| 50267100 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A3 SI | 5600 K | >90 | 50272500 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A8 SI | 5600 K | >90 |
| 50268800 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A4 SI | 5600 K | >90 | 39888200 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A4 HRE | 5600 K | >90 |
| 50269500 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 SI | 5600 K | >90 | 39889900 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 HRE | 5600 K | >90 |

ArenaVision MVF403

| Order Code | Full Product Name | Başlangıçtaki Renk | |
|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Sıcaklığı | Geriverim İndeksi |
| 39890500 | MVF403 MHN-LA1000W/956 A6 HRE | 5600 K | >90 |
| 06935500 | MVF403 MHN-SA2000W A7 SI AM | - K | - |
| 06945400 | MVF403 MHN-SA2000W A1 SI | - K | - |
| 06946100 | MVF403 MHN-SA2000W A2 SI | - K | - |
| 06947800 | MVF403 MHN-SA2000W A3 SI | - K | - |
| 06948500 | MVF403 MHN-SA2000W A4 SI | - K | - |
| 06949200 | MVF403 MHN-SA2000W A5 SI | - K | - |
| 06950800 | MVF403 MHN-SA2000W A6 SI | - K | - |
| 06951500 | MVF403 MHN-SA2000W A7 SI | - K | - |
| 06889100 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 HRE AM | 5600 K | >90 |
| 06890700 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 HRE AM | 5600 K | >90 |
| 06891400 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 HRE AM | 5600 K | >90 |
| 06894500 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 HRE AM | 5600 K | >90 |
| 06898300 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 SI AM | 5600 K | >90 |
| 06899000 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 SI AM | 5600 K | >90 |
| 06900300 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI AM | 5600 K | >90 |
| 06901000 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 SI AM | 5600 K | >90 |
| 06902700 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 SI AM | 5600 K | >90 |

| Order Code | Full Product Name | Başlangıçtaki Renk | |
|------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | Sıcaklığı | Geriverim İndeksi |
| 06903400 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 SI AM | 5600 K | >90 |
| 06906500 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 HRE | 5600 K | >90 |
| 06907200 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 HRE | 5600 K | >90 |
| 06908900 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 HRE | 5600 K | >90 |
| 06909600 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 HRE | 5600 K | >90 |
| 06910200 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 HRE | 5600 K | >90 |
| 06911900 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 HRE | 5600 K | >90 |
| 06913300 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 SI | 5600 K | >90 |
| 06914000 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 SI | 5600 K | >90 |
| 06915700 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 SI | 5600 K | >90 |
| 06916400 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI | 5600 K | >90 |
| 06917100 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 SI | 5600 K | >90 |
| 06918800 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 SI | 5600 K | >90 |
| 06919500 | MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 SI | 5600 K | >90 |

