

Uzun ömürlü ve güvenilir çözüm

HID-Ağır Hizmet BSX (SOX)

SOX ve SOX-E ampuller için kapsüllenmiş elektromanyetik bakır/demir balastlar

Faydaları

- Kimyasal etki, nemli koşullar ve ortam baskısından kaynaklanan çatlama karşı mükemmel direnç
- Uzun ömürlü ve güvenilir çözüm – ortalama 15 yıl olağanüstü ürün kullanım ömrü
- Ortosiklik bobin sargısı sayesinde minimum watt kaybı
- Kontrol tertibatı uzaktan kurulabilir

Özellikler


- Cam yünüyle güçlendirilmiş termoplastik polyester reçine ile kapsüllenmiş
- Standart olarak vidalı terminal bloklarıyla donatılmıştır; isteğe bağlı olarak kontak eklenebilir
- İstenirse, alternatif şebeke voltajları/frekansları için balastlar mevcuttur
- Ayrı toprak terminali (HID 'Ağır İş')

Uygulama


- Dış mekan aydınlatması

HID-Ađır Hizmet BSX (SOX)

Versions

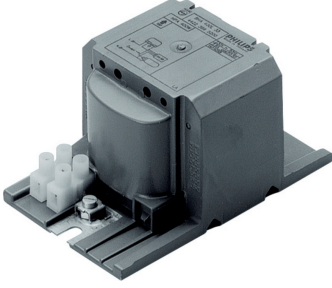

Boyutlu çizim

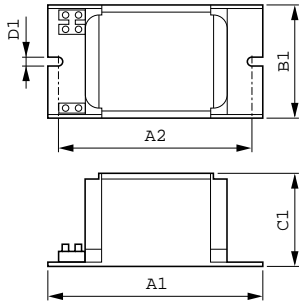

Product

BSX 90 L40 230V 50Hz HD1-118

