

# PHILIPS

## Lighting



## Düşük maliyetli, sağlam çözüm

### HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-Selectalume II enerji tasarrufu, sistem esnekliği ve rakipsiz performans için yüksek oranda farklı teknolojisiyle en uygun maliyetli, güvenilir, ince ve hesaplı floresan çözümdür. Maliyet tasarrufu sağlayan HF-Selectalume II tüm ilgili uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılayan sağlam bir tasarıma sahiptir. HF-Selectalume II spot ışıkları, yukarıdan aydınlatmalar ve gömme aydınlatma armatürleri gibi ofis, perakende mağaza, sanayi, otel, restoran uygulamalarında ve kontrol cihazlarının nadir Açma/Kapatma etkinliğiyle birlikte kurulduğu diğer uygulamalarda geniş ölçüde kullanılan iç mekan aydınlatma armatürleriyle birlikte kullanım içindir.

#### Faydaları

- Otomatik yeniden başlatma (voltaj düştükten veya ampul değiştirildikten sonra) çalıştırmayı kolaylaştırır ve ampul yenilenmesini sorunsuz hale getirir.
- IEC/EN 60598-2-22 aydınlatma armatürü normları doğrultusunda DC acil durumda çalıştırma
- Koruma sınıfı I ve testin ardından sınıf II aydınlatma armatürleri için uygundur

#### Özellikler

- CE ve Kema-Keur ile uyumludur
- Ta = 50 °C'de 50.000 saatten fazla ortalama kullanım ömrü
- 1,6 saniyeden kısa filaman ön ısıtması ile hızlı sıcak ampul başlangıcı
- Şebeke voltajındaki dalgalanmalardan bağımsız olarak sabit ışık sağlamak için etkin güç faktörü düzeltmesi
- Wago 744 konnektör yatay manuel ve itmeli robotla kablolama için esneklik sağlar, kabloların basit bir şekilde ayrılmasına olanak tanır

## HF-Selectalume II for TL-D lamps


### Uygulama

- Metrekare başına gücü veya işletme giderlerini azaltmanın gerektiği uygulamalar için idealdir
- Kontrol cihazlarının nadir Açma/Kapatma etkinliğiyle kurulduğu (örn. hareket veya ışık sensörlerinin şebeke elektriğini açıp kapattığı) uygulamalar
- Ofis binaları, çağrı merkezleri, oteller, alışveriş merkezleri, perakende satış mağazaları, süpermarketler, bakkallar ve sanayi tesisleri (örn. koridorlar ve alçak silindirik gövdeli kanal sistemleri) ve şehir park yerleri gibi uzun çalışma saatlerine sahip profesyonel iç mekan uygulamaları

### Versions



### Boyutlu çizim

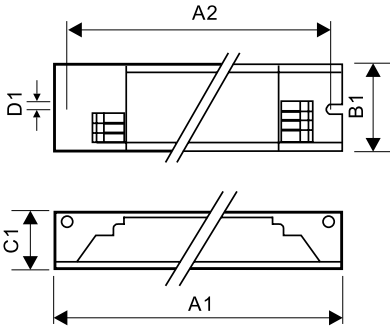

A2

#### Product

HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

#### Product

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

## HF-Selectalume II for TL-D lamps

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Giriş Voltajı	220 to 240 V

### Acil Durumda Çalıştırma

Acil Durum Balast Lümen Faktörü (EBLF) (Nom)	100 %
--	-------

### Genel Bilgiler

Lamba Türü	TL-D
------------	------

### Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Verimliliği İndeksi
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Order Code	Full Product Name	Enerji Verimliliği İndeksi
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2/A2BAT

### Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B)	
		(Nom)	Lamba Sayısı
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	1 parça/birim
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	1 parça/birim
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	2 parça/birim

Order Code	Full Product Name	MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B)	
		(Nom)	Lamba Sayısı
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	2 parça/birim
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	3/4 parça/birim

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	Muhafaza
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

### Sistem özellikleri

Order Code	Full Product Name	PL-L'deki		Nominal
		Lamba Gücü	TL-D'deki Lamba Gücü	Balast Lamba Gücü
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	35 W	36 W
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	49.5 W	58 W
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	61.2 W	63.9/32.9 W	36/18 W

Order Code	Full Product Name	PL-L'deki		Nominal
		Lamba Gücü	TL-D'deki Lamba Gücü	Balast Lamba Gücü
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	102 W	58 W
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	52.3/66.0 W	18 W

## HF-Selectalume II for TL-D lamps

