



# Esnek aydınlatma armatürü tasarımı için kompakt ateşleyiciler

## HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Yarı paralel sistemler için HID ateşleyiciler

### Faydaları

- 35-600 W tek bir ateşleyici çok geniş bir ampul serisini kapsar
- Dijital modeller, seri ateşleyicilerden daha uzun kullanım ömrü ve sessiz çalışma sağlar
- Eski model ürünlerden daha küçük boyutta olması, bu ürünün kompakt aydınlatma armatürlerine daha kolayca sığacağı anlamına gelir

### Özellikler

- Yeni MK4 balastlarla maksimum performans sağlamak için tasarlanmıştır
- Yarı paralel ateşleyici yalnızca yarı paralel devrelerde çalışır ve ilgili balast ile eşleştirilmelidir
- Ateşleyiciler standart olarak vidalı terminal blokları ile donatılmıştır
- Hafif ve kompakt ürünler
- Yalnızca ampul başlangıcında ateşleyiciden akım akışı gerçekleşir

### Uygulama





- Dış mekan aydınlatması

## HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

### Versions



### Boyutlu çizim

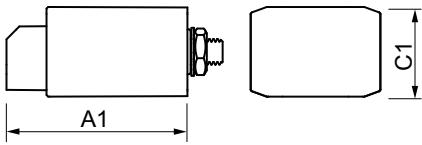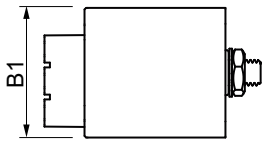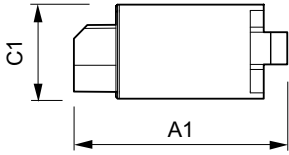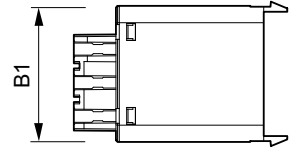

#### Product

SKD 578 220-240V 50/60Hz

#### Product

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

A1

B1

C1

67,5 mm

40,5 mm

28,0 mm

