



MASTER PL-C 4 Pinli

MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C, genellikle mağaza, konaklama tesisi ve ofis uygulamalarındaki yukarıdan aydınlatmalar için kullanılan, düşük güçle çalışan, verimli ve kompakt bir floresan lambadır. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, katlama teknolojisine göre daha fazla ışık ve daha yüksek verim sağlayarak uygulamalarda en uygun performansı garantiler. 4 pimli modeli, elektronik HF kontrol tertibatlarında kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanıyla birlikte verilir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba ışığının teknik ve elektrikle ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarının yanı sıra uygulanan HF kontrol tertibatından da etkilenir
- Sık açıp kapamada ve elektrotların önceden iyi ısınmaması durumunda lamba ömrü kısalmır
- Lamba kırılmasının sağlığınıza üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Işık Akısı (Nominal) (Nom)	
Kapak Tabanı	G24Q-3 [G24q-3]	Işık Akısı (Nominal) (Nom)	1800 lm
%50 Arıza Ön Isıtmasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	13000 h	Renk Kodlaması	Sıcak beyaz (WW)
LSF Ömrü 2000 s Tanım,3 s	99 %	Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
LSF Ömrü 4000 s Tanım,3 s	98 %	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	67 lm/W
LSF Ömrü 6000 s Tanım,3 s	97 %	Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	82
LSF Ömrü 8000 s Tanım,3 s	90 %	Tanımlı LLMF 2000 s	92 %
		Tanımlı LLMF 4000 s	87 %
		Tanımlı LLMF 6000 s	83 %
		Tanımlı LLMF 8000 s	81 %
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Renk Kodu	830 [CCT - 3000K]	Power (Rated) (Nom)	26,0 W
Işık Akısı (Nom)	1800 lm		


MASTER PL-C 4 Pinli

Lamba Akımı (Nom)	0,335 A
Sıcaklık	
Tasarım Sıcaklığı (Nom)	28 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Kapak Tabanı Bilgileri	4P
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketi (EEL)	A
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,4 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	29 kWh

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871150062335570
Sipariş ürün adı	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Ürün	8711500623355
Sipariş kodu	62335570
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	50
Malzeme No. (12NC)	927907383040
Net Ağırlık (Parça Başı)	60,400 g
ILCOS Kodu	FSQ-26/30/1B-E-G24q=3

Boyutlu çizim

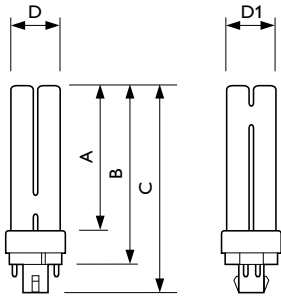


PL-C 26W/830/4P


Product

MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Fotometrik bilgi

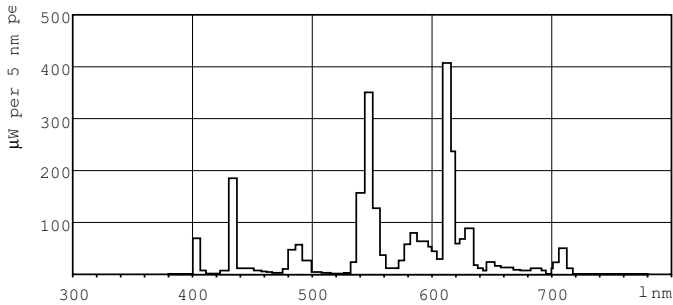



Işık rengi /830

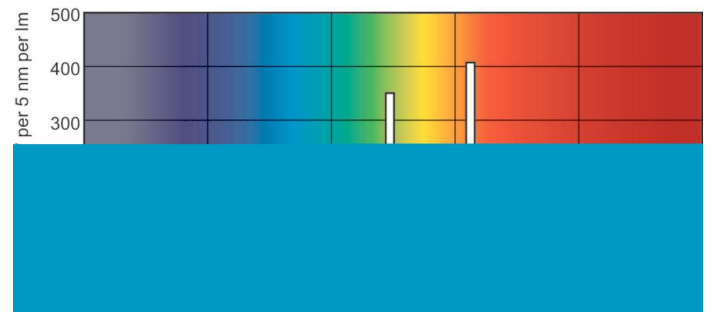

Işık rengi /830

MASTER PL-C 4 Pinli

Kullanım Ömrü

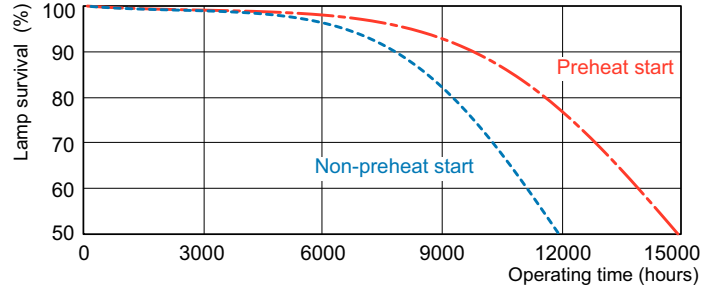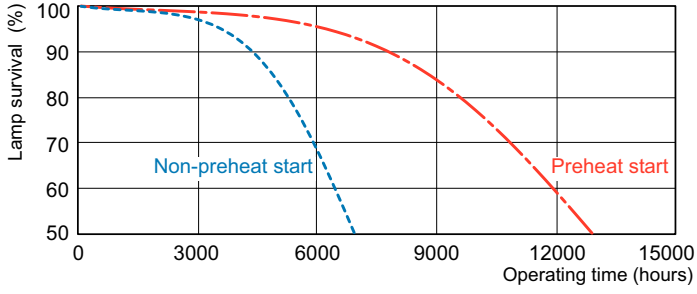

LDLE_PLC4P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLC4P_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLC4P_0001-Lumen maintenance diagram

