



MASTER PL-R Eco 4 Pin

MASTER PL-R ECO 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-R Eco, yukarıdan gömme aydınlatma uygulamaları için son derece verimli ve kompakt bir floresan lambadır. Altı paralel tüp ve yeni "çevir ve kilitle" özellikli bir lamba tabanından oluşur, elektronik tertibatla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. MASTER PL-R Eco, Philips'in icat ettiği ve patentini aldığı orijinal köprü teknolojisini içerir. Bu, uygulamada en uygun performansı garantiler ve normal kompakt floresan lambalardan belirgin olarak daha yüksek verimlilik sağlar. Tüm bunların ötesinde, MASTER PL-R Eco lambaları, üstün lümen sürekliliği sayesinde standart bir kompakt floresan lambanın ömrünün iki katından daha uzun kullanım ömrüne sahiptir. "Çevir ve kilitle" özellikli lamba tabanı kolay ve güvenli takma ve çıkarma ve sağlam bir sabitleme sağlar.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba ışığının teknik ve elektrikle ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarının yanı sıra uygulanan HF kontrol tertibatından da etkilenir
- Sık açıp kapamada ve elektrotların önceden iyi ısınmaması durumunda lamba ömrü kısalmır
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GR14Q-1 [GR14q-1]
%50 Arıza Ön Isıtmasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	24000 h
LSF Önsı 2000 s Tanım,3 s	99 %
LSF Önsı 4000 s Tanım,3 s	99 %
LSF Önsı 6000 s Tanım,3 s	99 %

LSF Önsı 8000 s Tanım,3 s	98 %
LSF Önsı 16000 s Maks,3 s	94 %
LSF Önsı 20000 s Tanım,3s	87 %
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT - 4000K]
Işık Akısı (Nom)	1200 lm

MASTER PL-R Eco 4 Pin

Işık Akısı (Nominal) (Nom)	1050 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz [Soğuk Beyaz (CW)]
Aydınlatma Verimi (Maks Lümen, Nominal) (Maks)	80 lm/W
Renk Sıcaklığı (Nom)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	72 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	82
Tanımlı LLMF 2000 s	96 %
Tanımlı LLMF 4000 s	94 %
Tanımlı LLMF 6000 s	93 %
Tanımlı LLMF 8000 s	92 %
Tanımlı LLMF 12000 s	91 %
Tanımlı LLMF 16000 s	90 %
Tanımlı LLMF 20000 s	89 %

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Power (Rated) (Nom)	14,5 W
Lamba Akımı (Nom)	0,150 A

Sıcaklık

Tasarım Sıcaklığı (Nom)	35 °C
-------------------------	-------

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Kapak Tabanı Bilgileri	4P
------------------------	----


Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Etiket (EEL)	A
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,4 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	17 kWh

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871150026598270
Sipariş ürün adı	MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Ürün	8711500265982
Sipariş kodu	26598270
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	50
Malzeme No. (12NC)	927909984050
Net Ağırlık (Parça Başı)	70,000 g
ILCOS Kodu	FSM6H-14/40/1B-L/P-GR14q=1

Boyutlu çizim


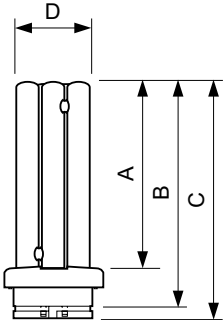


PL-R 14W/840/4P

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	99,7 mm	120,0 mm	126,6 mm

MASTER PL-R Eco 4 Pin



Fotometrik bilgi

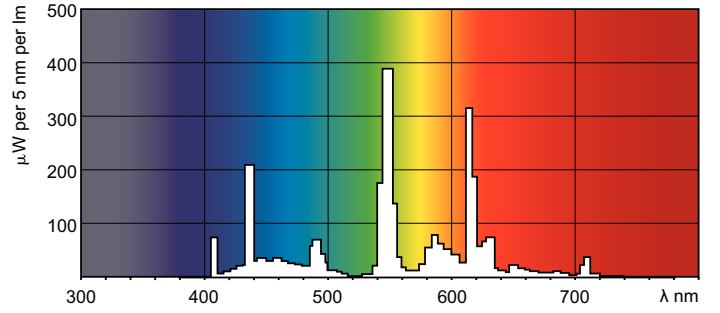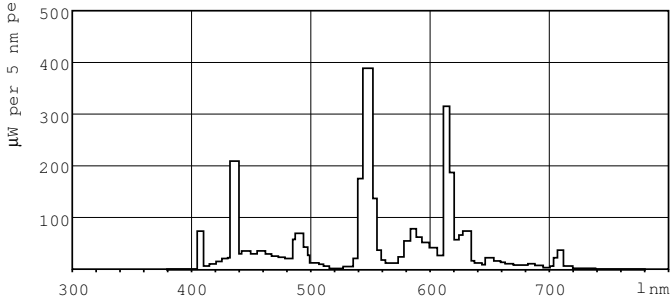

Işık rengi /840


Işık rengi /840

Kullanım Ömrü

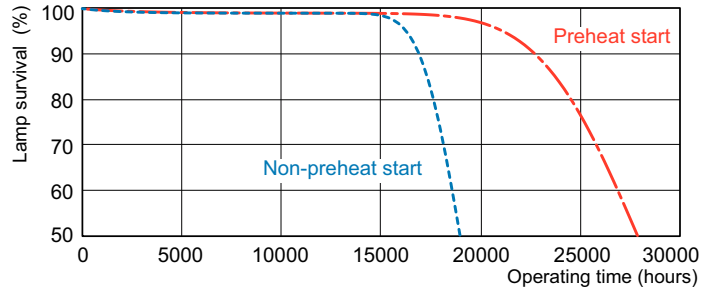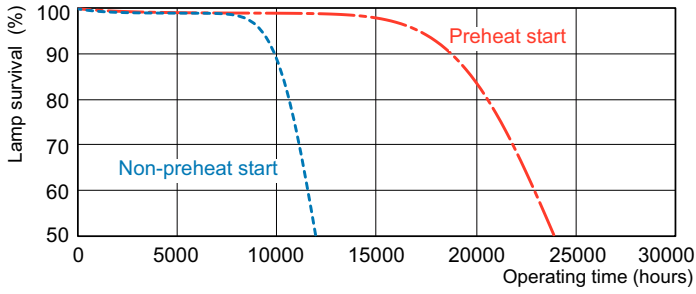

LDLE_PLR4P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLR4P_0002-Life expectancy diagram

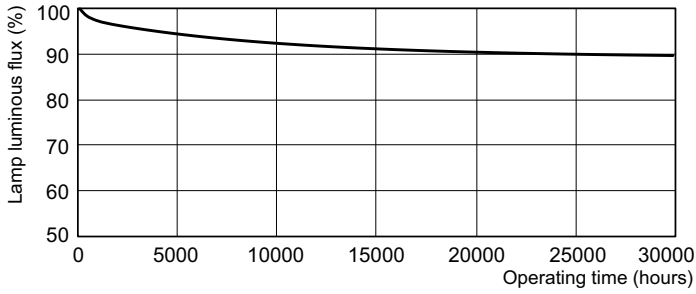

LDLM_PLR4P_0001-Lumen maintenance diagram

MASTER PL-R Eco 4 Pin

