



# MASTER LEDtube Universal T8

## Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8

Yeni Philips MASTER LEDtube Universal T8, aydınlatma projenize kolaylık ve basitlik sağlar. Bunun nedeni, sürücü teknolojisini eşleştirmenize artık gerek olmamasıdır: benzersiz bir tasarım sayesinde, Philips MASTER LEDtube Universal T8, elektromanyetik balastlarda veya HF elektronik balastlarda ya da şebeke güç bağlantısında çalışan aydınlatma armatürlerine doğrudan takılabilir. Çalıştırması oldukça kolaydır ve iki tür tüp bulundurmanıza artık gerek yoktur! Tamamen güvenli, güvenilir ve kurulumu kolay Philips MASTER LEDtube Universal T8, yüksek enerji tasarrufu ve daha az bakım masrafı ile kullanım ömrü boyunca değeri en üst düzeye çıkarmak konusunda standart floresan lambalara en uygun alternatiftir.

### Ürün veri


Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 ROT (Rotating) [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	60000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [ CCT - 3000K]
Beam Angle (Nom)	160 °
Işık Akısı (Nom)	2300 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	143,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Güç Faktörü (Nom)	0,9
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C

# MASTER LEDtube Universal T8

Muhafaza Maksimum (Nom)	45 °C
<b>Kontroller ve Dimming</b>	
Dim Edilebilir	Hayır
<b>Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza</b>	
Lamba Malzemesi	Plastik
Ürün Uzunluğu	1200 mm
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A++
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	16 kWh
<b>Ürün Verileri</b>	
Tam ürün kodu	871869672853600
Sipariş ürün adı	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8
EAN/UPC - Ürün	8718696728536
Sipariş kodu	72853600
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001336002
Net Ağırlık (Parça Baş)	0,270 kg


## Boyutlu çizim

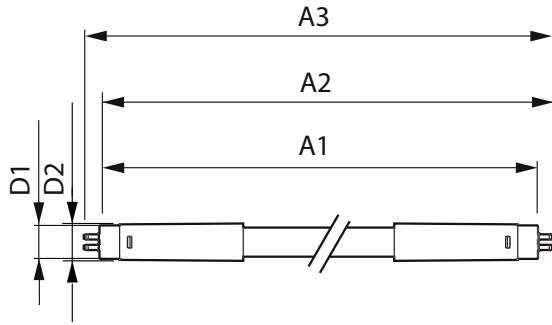

TLED 16.5W-36W 2500lm 160D 3000K ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	25,7 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm

## Fotometrik bilgi

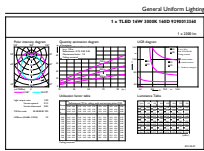

General Uniform Lighting  
1 x 16W 160D 3000K 2300lm  
1:1000 mm  
Page 11


LEDtube 1200mm 16W G13 830 2300lm

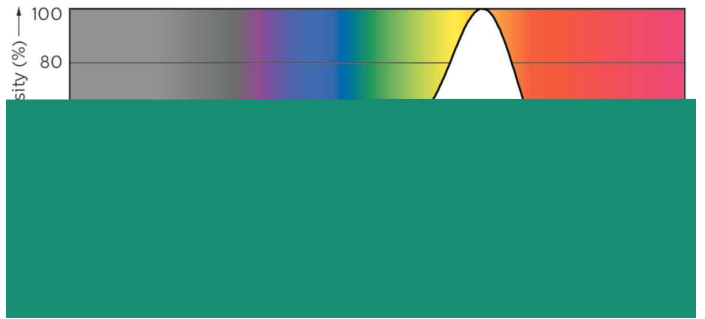

LEDtube 1200mm 16W G13 830 2300lm


# MASTER LEDtube Universal T8

## Fotometrik bilgi

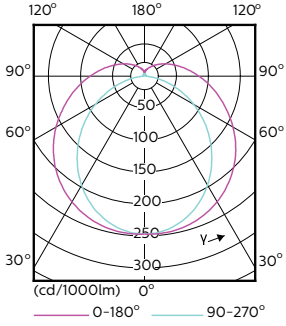


LEDtube 1200mm 16W G13

## Kullanım Ömrü

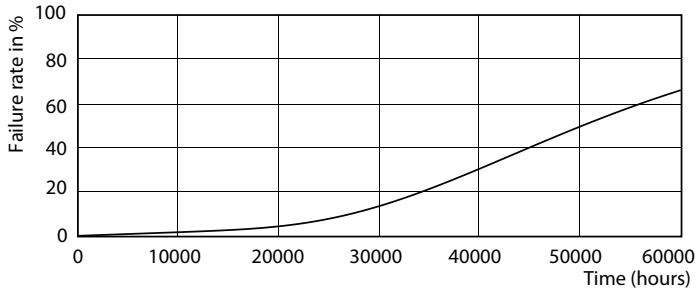

LEDtube 1200mm 16W G13

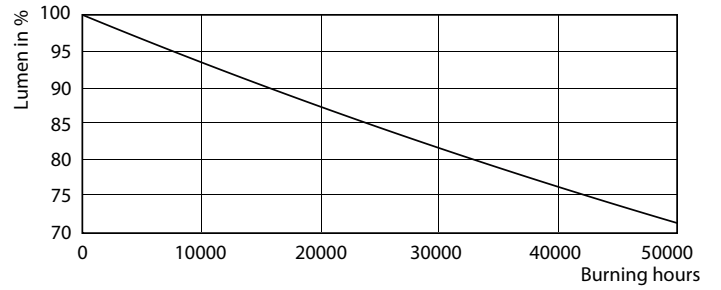

LEDtube 1200mm 16W G13

